

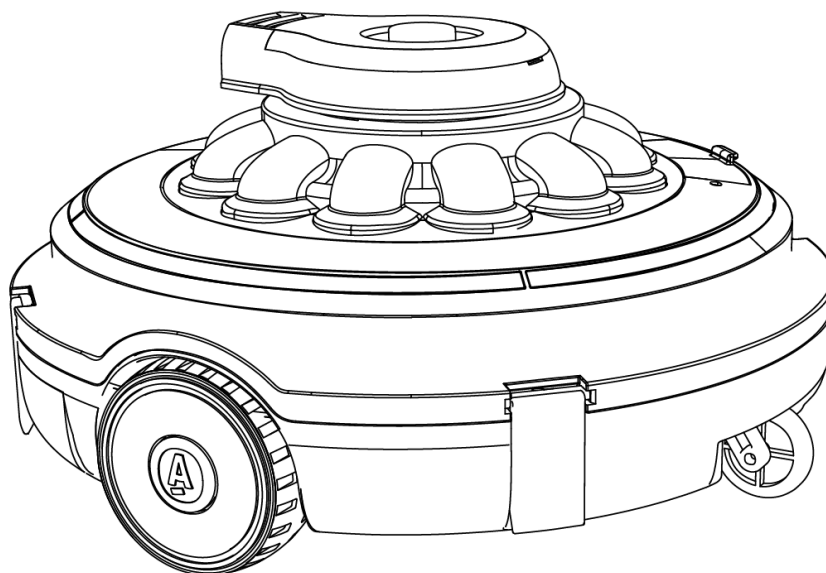
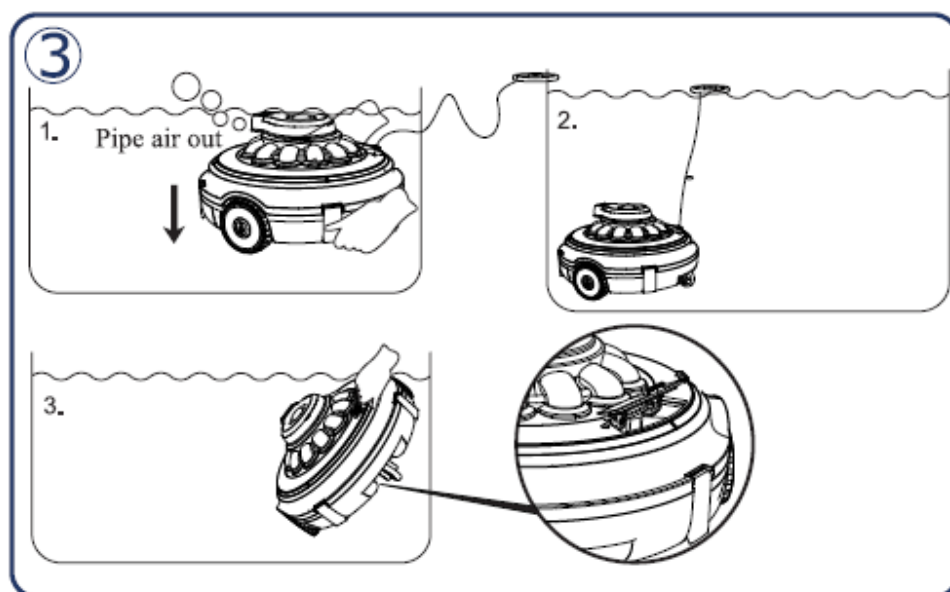



Bezdrôtový robotický bazénový vysávač Poolboy 600

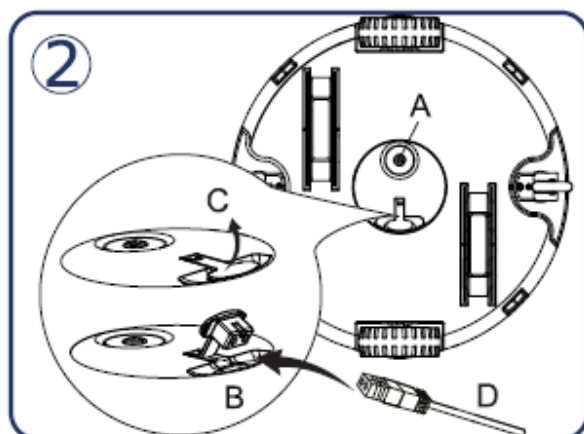


Kód produktu: 109594, 109595

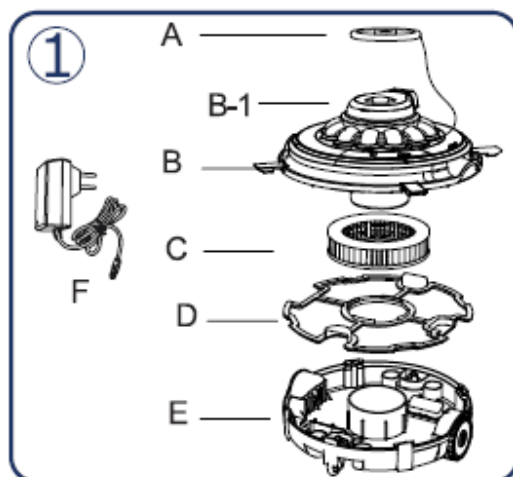


④

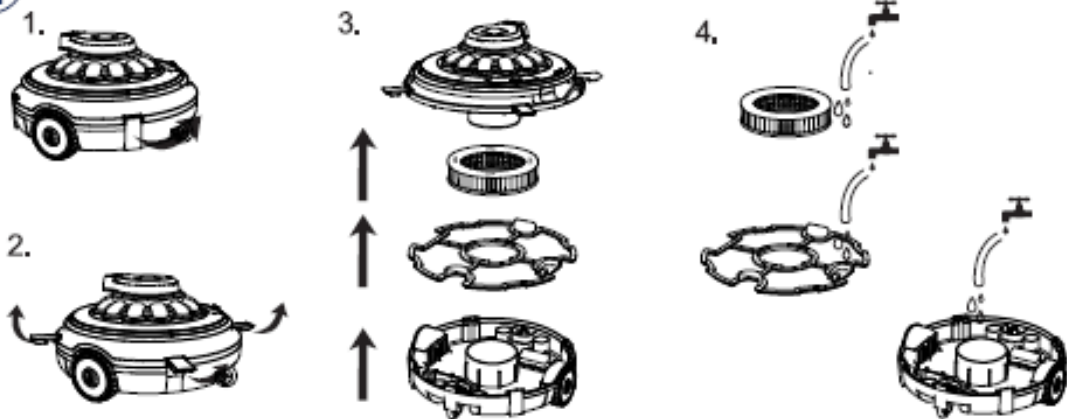

⑤

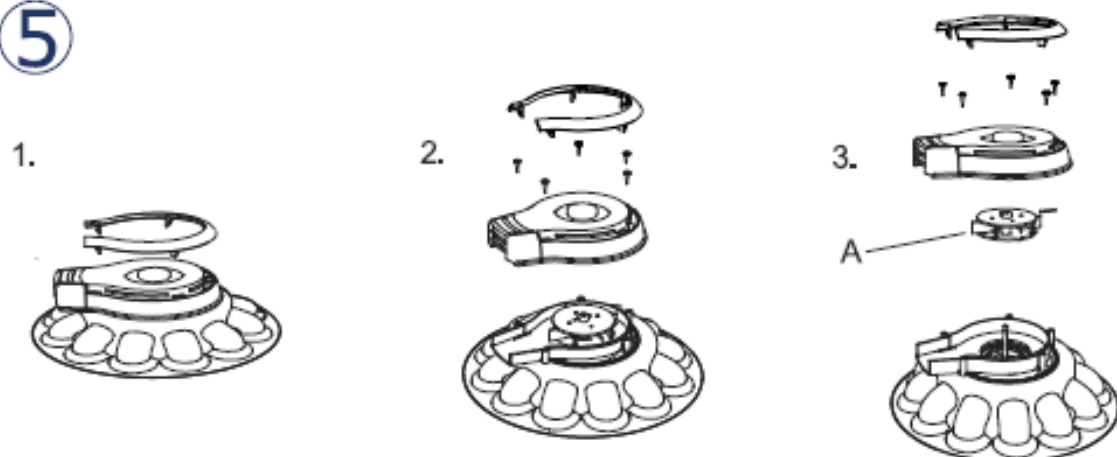

⑥

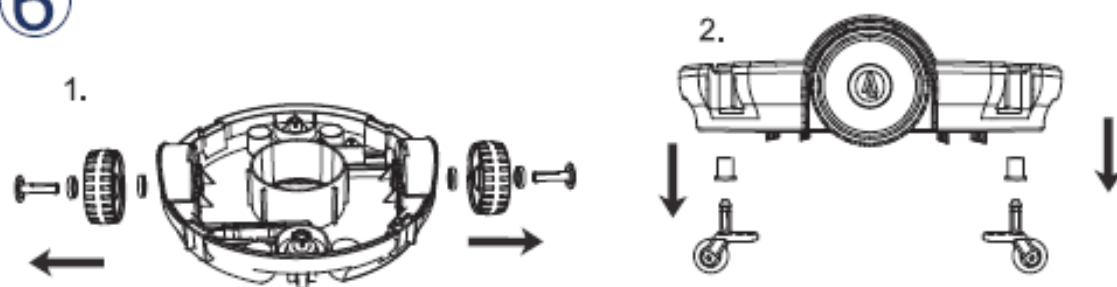

INŠTRUKCIE



POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku.



VÝSTRAHA - ELEKTRICKÉ NAPÄTIE!

Nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb v dôsledku elektrického napätia.

ÚČEL POUŽITIA

Robot je určený výlučne na čistenie klasických bazénov, bazénov so slanou vodou a s rovnou, plochou podlahou. Robot je určený na vysávanie voľných čiastočiek nečistôt a zvyškov z dna bazéna a nie na odstraňovanie prilepených nečistôt. Robota používajte len v bazéne naplnenom vodou s minimálnou hĺbkou vody 45 cm a maximálnou hĺbkou vody 300 cm.

Výrobok používajte len na účel, na ktorý je určený. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neúmyselným použitím.



Akékoľvek úpravy výrobku môžu mať negatívny vplyv na bezpečnosť, spôsobiť nebezpečenstvo a zrušiť platnosť záruky.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE

- Nedovoľte, aby mazací olej unikal, pretože to spôsobí znečistenie vody.
- Robota nepoužívajte, keď sú v bazéne ľudia.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE - ELEKTRICKÝ SYSTÉM

- POZOR! Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných informácií a pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je sieťová zástrčka, sieťový kábel alebo akákoľvek iná časť spotrebiča chybná alebo poškodená.
- Neodstraňujte sieťovú zástrčku ťahaním za napájací kábel.
- Sieťovú zástrčku nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte mokrými rukami.
- Pred nabíjaním sa uistite, že robot a nabíjacia jednotka sú úplne suché.
- Ak nabíjaciu jednotku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.
- Spotrebič nabíjajte len vtedy, keď je vypnutý.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Nedovoľte deťom čistiť spotrebič, alebo vykonávať užívateľskú údržbu bez dozoru.
- Nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napr. v prítomnosti horľavých kvapalín,

plynov alebo prachu. Elektrické spotrebiče produkujú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výfukové plyny.

- Zástrčky elektrických spotrebičov musia byť kompatibilné so zásuvkou. Zástrčku nikdy nevymieňajte. Nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky s uzemnenými elektrickými spotrebičmi. Originálne zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Ak je prevádzka elektrického spotrebiča vo vlhkom prostredí nevyhnutná, na osobnú ochranu použite prúdový chránič RCD.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - BATÉRIE A AKUMULÁTOROVÉ SPOTREBIČE

- Používajte len dodanú nabíjaciú jednotku a batériu/dobíjací akumulátor určený na tento účel! Použitie inej nabíjacej jednotky, akumulátora, alebo batérie môže mať za následok výbuch s rizikom poškodenia spotrebiča a zranenia osôb.

- Nepoužívajte poškodené, alebo upravené nabíjacie súpravy/akumulátory alebo spotrebiče. Poškodené alebo upravené akumulátory môžu byť nepredvídateľné a môžu spôsobiť požiar, výbuch a zranenie.

- Nevystavujte batérie/akumulátory, alebo spotrebič ohňu, alebo nadmerným teplotám. Požiar a vysoké teploty presahujúce 130 °C môžu spôsobiť výbuch.

- Nikdy nevykonávajte úpravy spotrebiča! Nepokúšajte sa upravovať alebo opravovať spotrebič alebo akumulátorovú batériu/akumulátor.

- Spotrebič neskladujte v aute ani na voľnom priestranstve. Akumulátor/dobíjací akumulátor sa smie nabíjať, skladovať alebo používať len v suchom prostredí. Nabíjacia jednotka je určená len na použitie v interiéri.



- Nepokúšajte sa nabíjateľný akumulátor/akumulátorovú batériu rozoberať, otvárať ani vykonávať servis. Dobíjateľný akumulátor vymeňte iba za taký, ktorý je určený pre tento výrobok.
- Nabíjateľný akumulátor sa nesmie drviť, prepichovať, upravovať ani vystavovať pôsobeniu vody a nesmie sa vyhadzovať von alebo do domového odpadu!
- Ak akumulátor vytečie, zabráňte kontaktu s poškodeným akumulátorom. Ak sa pokožka alebo odev dostanú do kontaktu s kyselinou z batérie, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa s kyselinou z batérie dostanú do kontaktu oči, vyplachujte ich vodou aspoň 15 minút a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

MANIPULÁCIA S BATÉRIAMI A AKUMULÁTOROVÝMI SÚPRAVAMI

Poznámka Ak spotrebič po nabití batérie/dobíjacieho akumulátora nefunguje, kontaktujte zákaznícku podporu. Ak sa batéria/dobíjateľný akumulátorový blok po úplnom vybití zohrial, pred nabíjaním batérie/dobíjateľného akumulátorového bloku ho nechajte niekoľko minút vychladnúť pri izbovej teplote.

Tip: Na dosiahnutie maximálnej životnosti lítium-iónového akumulátora/akumulátora sa odporúča nenabíjať ho po každom použití. Nabíjacie batérie vydržia dlhšie keď sa nenechávajú úplne vybiť alebo úplne nabiť.

Zoznam dielov:

Diel	Označenie
Plavák	A
Kryt	B
Rotačná tryska	B-1
HEPA filter	C
Filter	D
Základňa	E
Nabíjačka	F

AKO TO FUNGUJE

Horná časť robota má rotujúcu trysku na pohon.

Nasatá špinavá voda sa najprv vyčistí pomocou filtrov a potom sa uvoľní výstupom z dýzy, čo vedie k pohybu robota.

Hneď ako robot narazí na prekážku, dýza sa automaticky otočí o 180 stupňov, čo umožní robotovi pokračovať v pohybe. Tento inteligentný navigačný systém zabezpečuje optimálne pokrytie plochy.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Nabíjanie akumulátora (obrázok ②)

A: On/Off tlačidlo B: Nabíjacia zásuvka; C: Ochranný kryt; D: Nabíjací kábel

Pred nabíjaním sa uistite, že je robot vypnutý a že nabíjacie porty sú čisté a suché.

Upozornenie: Nabíjajte len mimo bazéna!

- Zo zásuvky odstráňte ochranný kryt.

- Pripojte robota k nabíjačke a k prípojke napájania, aby sa batéria nabila.
- Pred prvým použitím robota ho úplne nabite. Za normálnych okolností možno robota po úplnom nabití prevádzkovať až 70 minút. Na životnosť batérie môžu mať zásadný vplyv faktory, ako je teplota vody a úroveň znečistenia.

Poznámka: Hneď ako sa robot začne nabíjať, indikátor nabíjania na externom adaptéri sa rozsvieti na červeno. Keď je robot úplne nabitý, indikátor nabíjania sa rozsvieti na zeleno.

- Vyberte nabíjací adaptér zo zásuvky a uzavrite otvor ochranným viečkom.

Prevádzka (obrázok ③)

Poznámky: Je vhodné vypnúť filtračný systém, pretože cirkulácia vody v bazéne môže ovplyvniť pohyb robota.

- Pred použitím odstráňte z bazéna všetky prekážky, napr. rebríky.
- Ak používate generátor soľného chlóru, pred vložením robota do vody sa uistite, že soľ je úplne rozpustená.
- Na základe bežného používania a znečistenia odporúčame čistiť bazén raz týždenne.

1. Robota pomaly ponorte do vody, aby sa rozptýlil všetok vzduch. Zapnite robota na jeho základni. Uvoľnite plavák ťažovacej šnúry, umiestnite robota vodorovne do bazéna a počkajte, kým sa sám nepotopí na dno bazéna.

2. Nastavte dĺžku šnúry tak, aby táto dosiahla hladinu vody. Ak sa robot prestane pohybovať v dôsledku tvaru bazéna, ale motor stále beží, možno to napraviť pomocou navíjacej šnúry.

3. Robot automaticky prestane pracovať, keď ho vyberiete z vody.

Poznámka: Robota nikdy nevyťahujte z vody za jeho rotujúcu trysku. Používajte rukoväť na prenášanie, ako je znázornené na obrázku 3.

Čistenie a vyprázdňovanie kazety na nečistoty / filtra (obrázok ④)

Po každom použití vyprázdňte kazetu na nečistoty a vyčistite filtre. Na tento účel otvorte kryt podľa obrázka a vypláchnite všetky nečistoty čistou vodou.

Pri opätovnej montáži dbajte na to, aby boli filtre a kryt správne nasadené.

POKYNY NA ÚDRŽBU A STAROSTLIVOSŤ

Pred vykonávaním údržby alebo kontroly vždy spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku.

Skontrolujte všetky časti, či nevykazujú známky opotrebovania. Ak zistíte akékoľvek závady, výrobok ďalej nepoužívajte. Nedostatočná starostlivosť a údržba môže spotrebič poškodiť. Môžu vzniknúť nebezpečné situácie. Pravidelná údržba pomáha zaistiť bezpečnosť výrobku a predlžuje jeho životnosť.

Údržba a výmena obežného kolesa (obrázok ⑤)

Časť A obežné koleso

Údržba a výmena kolies (obrázok ⑥)

Obrázok 6.1 hlavné kolesá, obrázok 6.2 riadiace kolesá

Skladovanie

Ak sa akumulátorová batéria nebude používať niekoľko týždňov, alebo sa má odložiť na zimu, dôrazne sa odporúča zabezpečiť, aby nebola úplne nabitá ani vybitá.

- Odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky a nabíjací kábel od externého adaptéra a robota.
- Odstráňte kryt robota. Pred uložením robota skontrolujte, či je prázdny.
- V prípade potreby opláchnite robota a príslušenstvo čistou vodou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Robota a príslušenstvo vyčistite a osušte vlhkou handričkou.
- Robota skladujte na dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, tepla, zdrojov ohňa a bazénových chemikálií a mimo dosahu detí.
- Teplota prostredia pri skladovaní by mala byť v rozmedzí od 10 °C do 25 °C.

Poznámka: Vyššie teploty skladovania môžu skrátiť životnosť akumulátora.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Robot pláva na hladine	V kryte je vzduch	Pomaly ponorte robot pod vodu, aby mohol vzduch úplne uniknúť
	Robot je ovplyvnený prúdom v bazéne	Vypnite bazénový filter
Robot sa pohybuje len jedným smerom / Robot nemení smer na okraji bazéna	Akumulátor je takmer vybitý	Nabite akumulátorovú batériu
	Zablokovaná rotačná tryska; nahromadený piesok	Vyčistite rotačnú dýzu; podržte ju pod vodou a niekoľkokrát rukou otočte rotačnou dýzou tam a späť, kým sa neprestane prejavovať mierny pocit škrípania usadenín.
	Robot je ovplyvnený prúdom v bazéne	Vypnite bazénový filter
Robot sa točí dookola	Koleso sa zaseklo	Skontrolujte, či sa v ňom nenachádzajú nečistoty, a v prípade potreby ho vyčistite.
	Zásobník na nečistoty je plný na jednej strane	Vyprázdnite a vyčistite zásobník na nečistoty
	Robot je ovplyvnený prúdom v bazéne	Vypnite bazénový filter
Motor nefunguje	Batéria je vybitá/príliš slabá	Nabite dobíjací akumulátor
	Nie je pod vodou	Senzor chráni motor pred prevádzkou na suchu. Po ponorení do vody sa motor automaticky spustí
Robot sa nepohybuje	Batéria je vybitá/príliš slabá	Nabite dobíjací akumulátor
	Kolesá sa zasekli	Skontrolujte, či sa na nich nenachádzajú nečistoty, a v prípade potreby ich vyčistite.
	Nie je zapnutý	Vypínač je chránený gumovým krytom. Dôkladne skontrolujte jeho polohu.
	Robot bol zastavený prekážkou.	Skontrolujte, či sa v bazéne nenachádzajú prekážky, v prípade potreby ich odstráňte.

	Robot je ovplyvnený prúdom v bazéne	Vypnite bazénový filter
Robot sa nedá otvoriť	Nadmerné nahromadenie piesku; ak sa ho nasalo príliš veľa, môžu sa v ráme nachádzať usadeniny	Uchopte rukoväť a zvýšenou silou stiahnite kryt. Uistite sa, že sú všetky svorky rozopnuté.
Nabíjací akumulátor sa nenabíja	Skorodované/znečistené kontakty nabíjacej zásuvky	Slaná voda môže spôsobiť koróziu; kontakty vyčistite vhodným čistiacim prostriedkom (kyselina citrónová/odvápňovač)
	Poškodená nabíjačka alebo batéria	Kontaktujte náš zákaznícky servis
Kontrolka nabíjania sa okamžite rozsvieti na zeleno	Poškodené/znečistené kontakty nabíjacej zásuvky	Slaná voda môže spôsobiť koróziu; vyčistite kontakty vhodným čistiacim prostriedkom (kyselina citrónová/odvápňovač)
	Poškodená nabíjačka	Kontaktujte náš zákaznícky servis
Kontrolka nabíjania svieti stále na červeno	Poškodená batéria	Kontaktujte náš zákaznícky servis
Robot nezbiera nečistoty, pohybuje sa pomaly	Zásobník na nečistoty je plný, filter je upchatý	Vyprázdňte a vyčistite zásobník na nečistoty a filter
	Ventil nasávacej hubice (spodná strana robota) je poškodený.	Ventil nasávacej trysky je klapka, ktorá zabraňuje úniku nečistôt z kazety na nečistoty. Obráťte sa na zákaznícky servis.
Robot funguje, aj keď nie je vo vode	Voda na kontaktnom mieste	Nechajte robota vyschnúť
	Kontaktné miesto je znečistené napr. mokré pramene vlasov	Odstráňte znečistenie, vyčistite kontaktný bod

Technické údaje

Číslo produktu	109594, 109595
Model	Pooloy 600
Nabíjateľná batéria	7.4V / 5200 mAh Type 18650

Nabíjacia kapacita	8.4V DC, 1.5A 12.6W
Napätie akumulátora	7.4V DC, 3.6A 26.6W
Trieda ochrany robota / nabíjacej jednotky	IPX8 / IP20
Min. hĺbka vody	45cm
Max. hĺbka vody	300cm
Prevádzková teplota	4°C-35°C
Teplota skladovania	10°C-25°C